

# 手動5方ボールバルブ

型式      LE 型

## 取扱説明書

有限会社ワイエムコントロールズ


### (A) 仕様部品材質

ボディ	FCD450	(ポリエチレンコーティング)
ボディキャップ	FCD450	(ポリエチレンコーティング)
ボンネット	SS400	(ポリエチレンコーティング)
ボール	SCS13	
ハンドル	AL7A	(SS型は4B以上、FS型は3B以上SSパイプ)
シートリング	PTFE	
ゴムパッキン	EPDM	
ボルト・ワッシャー	SS400(クロームメッキ)	

### (B) 仕様条件及びテスト

流体	水	(腐蝕性流体は避けて下さい。)
圧力	弁座 0.44Mpa 5分間保持 ・ 弁箱 0.44Mpa 15分間保持	(各エアータスト)
温度	+60℃以内	


### (C) 濾過タンクとのセッティング

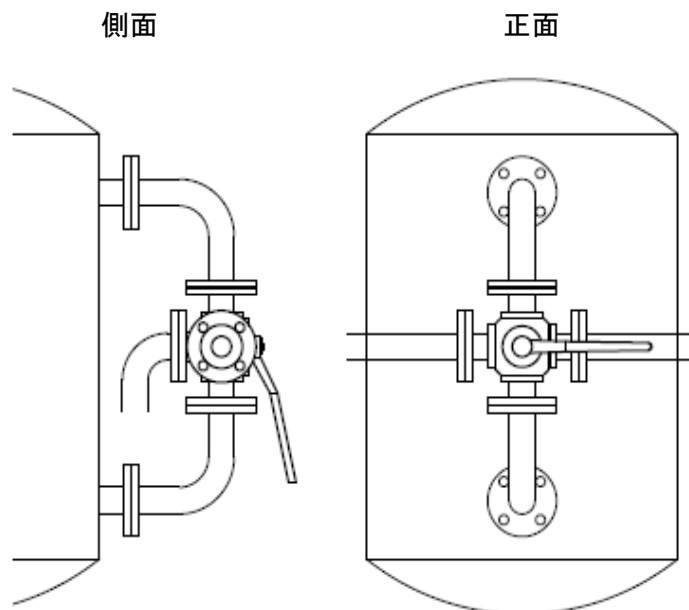

#### (D) バルブ配管について

- ・水配管は5方弁に配管の重力が極力かからないように配管にサポートをお願いします。
- ・濾過タンクとのセッティングは銘板を確認のうえセッティングして下さい。
- ・作業中、バルブには乗らないで下さい。
- ・横引き配管はフランジ接続が望ましいです。  
(メンテナンス時に容易にシート交換が行えます。)
- ・寒冷地に於いてはバルブの保温を充分に行って下さい。


#### (E) 銘板表示

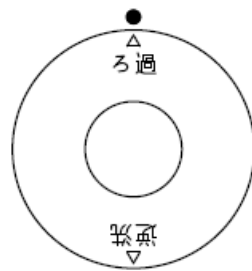

#### (F) 手動ハンドルを取付け

左濾過水の時

右濾過水の時

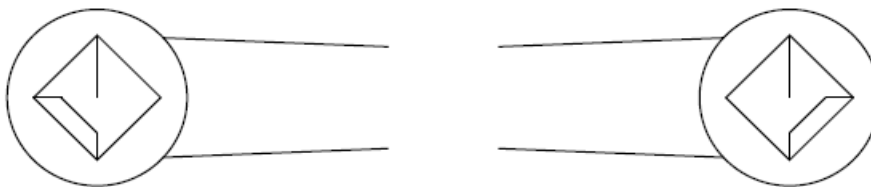

出荷時ハンドルは角軸に対して上図の様に固定してあります。  
(SS型 4B以上,FS型 3B以上については取り付けせずに出荷します。)

※5方弁の設置位置により、ハンドルが配管などに干渉する場合の取付けは、  
上図の限りではありません。

## (G) 運転操作

- (1) 濾過工程は、銘板の濾過表示マークをポイントに合わせて下さい。
- (2) 逆洗工程は、銘板の逆洗表示マークをポイントに合わせて下さい。

## (H) メンテナンス


・ボールバルブタイプですので、確実なシール性と圧力抜き不要の簡単な操作性を有します。

・漏れについて

- (1) 濾過機においては逆洗水出口から、濾過水の漏れがあってはなりません。十分な検査を行っていますが、万一漏れが発生した場合、逆洗側ボディキャップとボディを締め付けるナットを増締めすると、漏れは防げます。強く締める必要はありません。尚、増締めの際はナットの取付けは均一になるよう、片締めにならぬよう御配慮下さい。増締めで漏れが防げない場合、シートリング(テフロン)が、傷ついたと思われます。その際はシートリングの交換を行って下さい。
- (2) グランドの漏れについては、ボール軸Oリング2本を交換して下さい。作業手順は、ハンドル・ボンネットの順に取り外し、ボール軸Oリング2本を交換します。Oリングには若干のグリースを塗布した上で、ブッシュ内部を傷つけないよう元に戻し組立てます。ボール軸はハンマー等で叩かないで下さい。破損する場合があります。この作業では、ボンネットガスケットの交換も必要となります。

## 流路説明

(濾過原水、逆洗用水共入口は背面となります。)

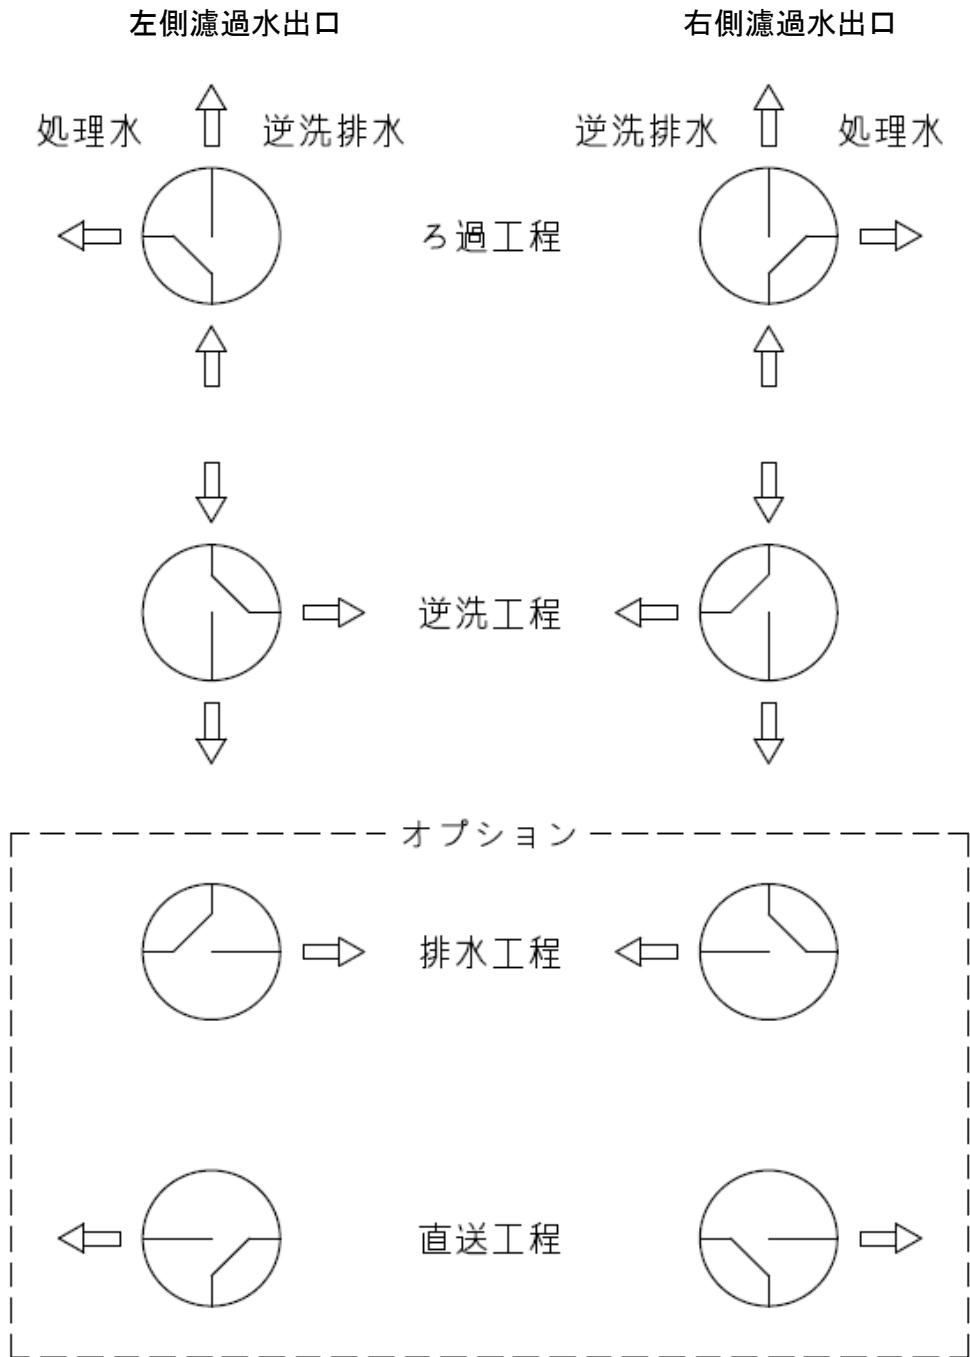

強排工程は原水が濾過機を通らずに排水されます。

直送工程は原水が濾過機を通らずに元に戻されます。

注意: 強排・直送工程は、回路の構成上、他方向への水漏れは保証外となります。